

Etape 1

Démonter le touret



- Débloquez la poignée.
- Sortez le touret du support.



- Déverrouillez le loquet noir.



- Retirez la poignée en écartant les 2 bras du fût.



- Déverrouillez la targette.
- Enlevez la joue du touret.

Etape 2

Placer la recharge dans le dérouleur




- Coupez le film côté logo.
- Coupez le lien.



- Retournez la recharge N'Roll.
- Mettez la recharge en place sur le fût en écartant le film.



- Retirez le lien.

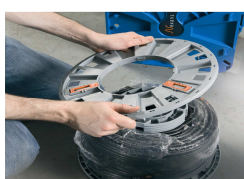

- Positionnez la joue sur le câble.
- Verrouillez une des 2 targettes.
- Enlevez le film.

Etape 3

Positionner le touret dans le dérouleur



- Repositionnez la poignée sur le touret.
- Insérez le touret dans le support.
- Rabattez et bloquez la poignée.

Version **N'Roll** évolution uniquement

Etape 4

Transporter le dérouleur N'Roll evolution



- Débloquez la poignée.
- Tirez votre N'roll.
- Faites rouler votre N'Roll à l'aide de ses 2 roulettes intégrées.

Etape 5

Utiliser le frein



- Utilisez le frein réglable pour éviter de dérouler votre câble trop vite.

N'Roll évolution est une marque déposée Nexans