



(K) 200T - Té de dérivation
Utilisé pour réaliser un point triple
Code : 96989

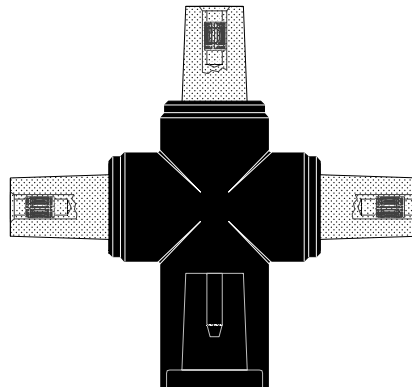


(K) 200X - Croix de dérivation
Utilisé pour réaliser un point quadruple
Code : 96990

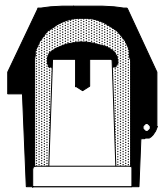


BIF 250-A-24 Bouchon Isolant Femelle
Code : 70059



BIM 250-A-24 Bouchon Isolant Male
Code : 70060

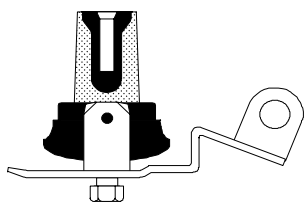

PRI-A-24 Plot de Repos Isolé
Code : 70058

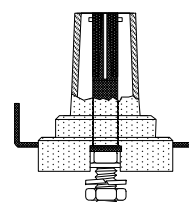

PMT-A-24 ENS.3 Plot de Mise à la terre
Code : 96772

Pour le choix du dispositif de fixation nécessaire à votre configuration, se reporter au chapitre **Informations techniques/Produits/Dispositifs de fixation interface A**